

TEKA



User Manual
MSC 642

RU

www.teka.com

РУССКИЙ




Перед первым использованием печи внимательно прочитайте прилагаемое к ней руководство по установке и обслуживанию.

Принадлежности, которыми укомплектована печь, зависят от конкретной модели и могут отличаться от изображенных на рисунках.

СОДЕРЖАНИЕ

Описание бытового прибора	4	Использование печи.....	6
Панель управления	4	Режимы печи	6
Символы режимов.....	5		
Режимы печи	5		
Уровни мощности микроволнового излучения	5		


Описание бытового прибора

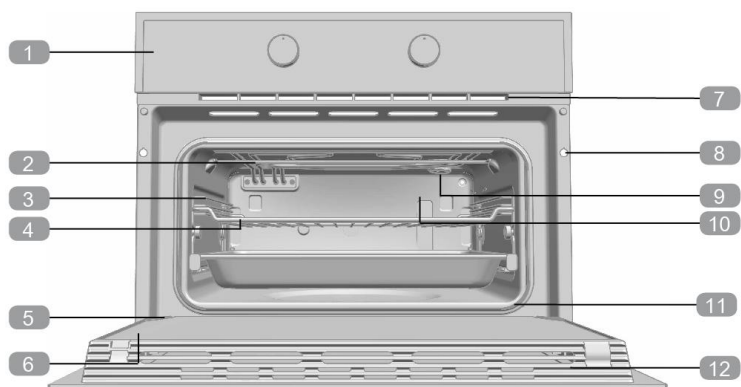

- 1 Панель управления
- 2 Нагревательный элемент гриля
- 3 Направляющие для противней
- 4 Полка-решетка
- 5 Петля
- 6 Внутреннее стекло

- 7 Отверстие для выхода горячего воздуха
- 8 Крепежное отверстие
- 9 Лампа
- 10 Задняя стенка
- 11 Уплотнитель печи
- 12 Дверца

Панель управления

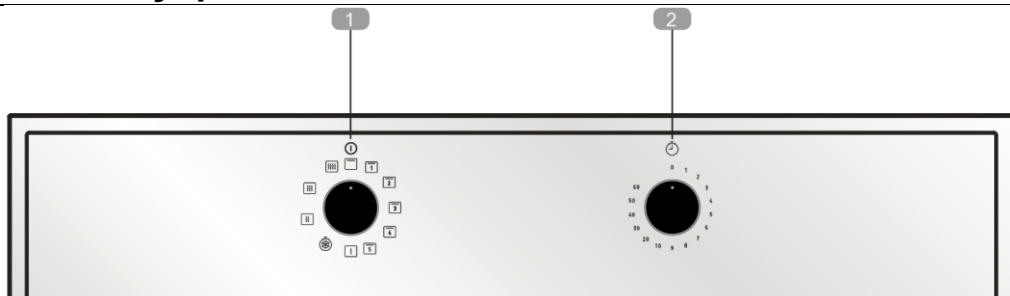

- 1 Переключатель функций

- 2 Переключатель времени

Символы режимов



Модель MSC 642



Режимы печи



ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендации по использованию каждого из режимов приведены в Руководстве по приготовлению блюд, которое прилагается к вашей печи.



ОТКЛЮЧЕНИЕ ПЕЧИ



ГРИЛЬ



(1-5)

МИКРОВОЛНЫ + ГРИЛЬ



РАЗМОРАЖИВАНИЕ



МИКРОВОЛНЫ

Уровни мощности микроволнового излучения

Символ	Описание	Мощность	Блюда
	Сохранение пищи в горячем виде	190W	Медленное размораживание для деликатных продуктов, сохранение пищи в горячем виде
	Разморозка	360W	Готовка на слабом огне, варка риса Быстрая разморозка
	Минимальная мощность	570W	Растапливание масла Нагревание детского питания
	Средняя мощность	810W	Готовка овощей и других продуктов Деликатная готовка и нагрев, Нагрев и приготовление небольшого количества пищи Готовка деликатных продуктов
	Максимальная мощность	1000W	Быстрая готовка и нагрев жидкостей и других продуктов
	Гриль	---	Приготовление любых блюд на гриле

Символ	Описание	Мощность	Блюда
	1	300W	Подрумянивание тостов
	2	490W	Приготовление мяса и птицы с румяной корочкой. Пицца.
	3	660W	Приготовление мясных рулетов и блюд с хрустящей сырной корочкой
	4	850W	Приготовление мясного филея
	5	1000W	Картофель с хрустящей сырной корочкой

Использование печи

РЕЖИМЫ ПЕЧИ

- Выберите функцию приготовления с помощью переключателя функций (обратитесь к предыдущей таблице для получения информации о том, какую функцию использовать).
- Поверните переключатель времени чтобы выставить нужное время.



www.teka.com

1632157-a